

Luminaria Farol
Stil Led

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria es exclusivamente de uso exterior.
- Los pasos del 1 al 7 generalmente son realizados en fábrica.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.


La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.

PASOS PARA MONTAJE SOBRE POSTE

- 1 Verifique el estado de la luminaria y la base para insertar en poste.

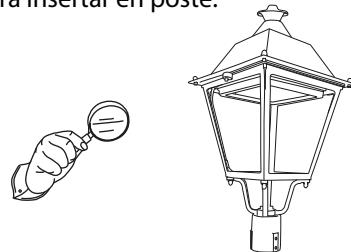

- 2 Tome la base de la luminaria y asegurela al poste como se muestra a continuación:

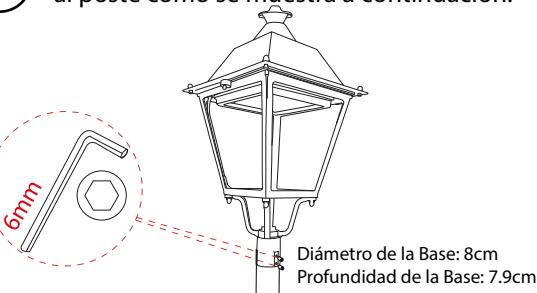

- 3 Realice la conexión de la luminaria a la Red de alimentación. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra.



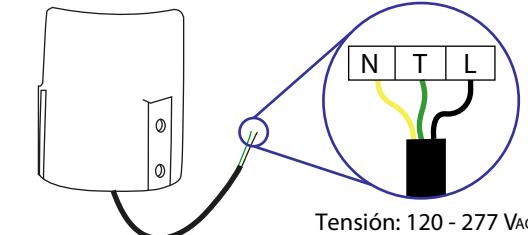


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

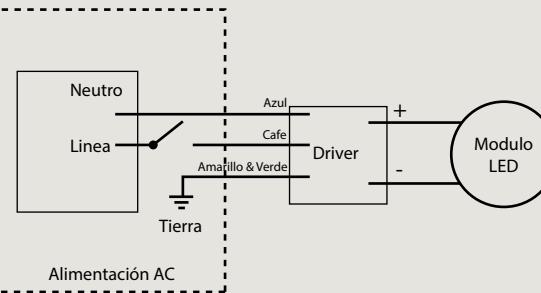

LUMINARIA INSTALADA.

Asegúrese de comprobar la altura a la que va a quedar la Luminaria, las conexiones y los puntos de anclaje.

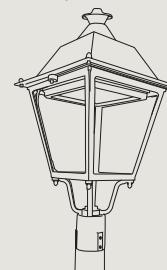

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.



Manual de Instalación y Mantenimiento

Luminaria Farol



Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HÚMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938