

### SOLAR GARDEN

Light

#### AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.
- Esta luminaria esta destinada para ser utilizada e instalada en ambientes externos.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.  
Esta luminaria debe ponerse en funcionamiento antes de dos (2) meses de haber sido entregado el producto para evitar la descarga total de la batería.

#### KIT DE INSTALACIÓN/SOPORTE PANELES SOLARES

El Kit Solar Garden viene con los siguientes componentes:



Estaca (1)

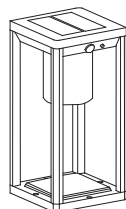


Luminaria (1)




#### ATENCIÓN

Antes de instalar la luminaria, escoja un espacio el cual reciba la energía del sol la mayor parte del tiempo, preferiblemente a la dirección de salida del sol.

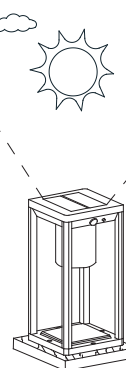

#### Estaca Solar Garden

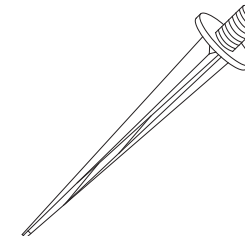

- 1** Ubique y asegure la "Estaca" en la parte inferior de la luminaria como se muestra en la siguiente imagen.

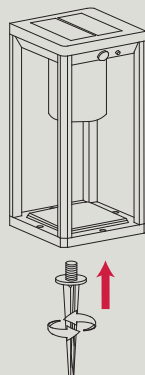


Imagen #01\*

- 2** Una vez hecho esto, proceda a clavar la estaca con la luminaria al suelo.


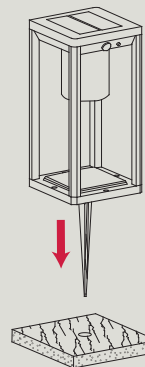



Imagen #01\*

#### LUMINARIA INSTALADA.

Asegure de comprobar la ubicación en la que va a quedar la Luminaria y su punto de anclaje.

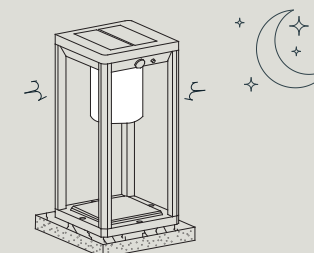



## Luminaria Solar Garden

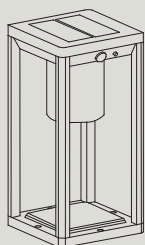

## FUNCIONAMIENTO

- 1 La luminaria cuenta con un “botón multifunción” en la parte superior de esta; sus funciones se mostrarán a continuación:

Para encender o apagar la luminaria, mantenga presionado el botón durante tres (3) segundos.

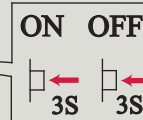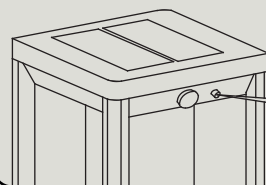

## 1era Configuración

- 2 Con la luminaria encendida “ON”, presione el botón durante un (1) segundo y esta se configurará para funcionar de la siguiente manera:



Al dirigirse a la luminaria, esta alumbrará a una intensidad de “240 Lúmenes (Lm)”.



Al alejarse de la luminaria, esta alumbrará a una intensidad de “60 Lúmenes (Lm)”.

## 2da Configuración

- 3 Desde el estado anterior, presione el botón durante un (1) segundo y esta se configurará para funcionar de la siguiente manera:



Al dirigirse a la luminaria, esta alumbrará a una intensidad de “600 Lúmenes (Lm)”.



Al alejarse de la luminaria, esta se apagará.

## INSPECCIÓN FINAL

- Se recomienda realizar la instalación a las primeras horas del día para no afectar el ciclo de carga de la batería.
- Deje cargar la luminaria por 1 día (24 horas) antes de ser usada.
- Para verificar su funcionamiento, en el día es necesario tapar el panel solar de la parte superior.

## PARA TENER EN CUENTA.

- Se requiere el uso de todos los implementos de seguridad.
- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO.  
EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES,  
ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR  
EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S  
Km 3.3 via Siberia Funza  
Parque Industrial Santa Lucía  
Bodega 6A.  
Colombia, Sur América